

VÉRIFICATIONS INTÉRIEURES VOLKSWAGEN




Documents



Planche de bord




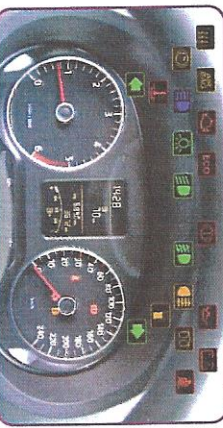


Tableau de bord

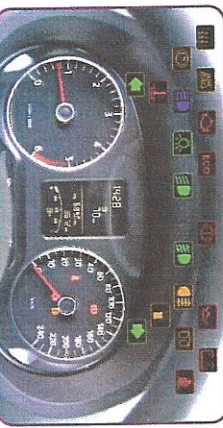

Poste de conduite

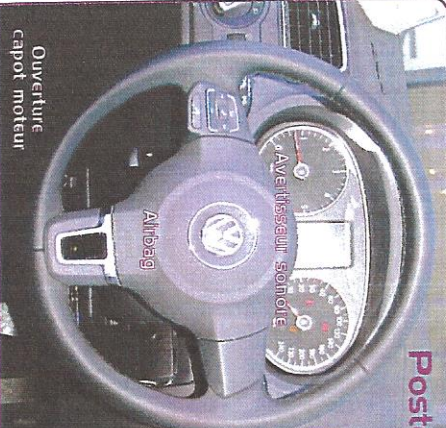

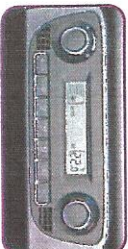

Ouverture capot moteur



Commande de ventilation



Vitres électriques



Commande droite essuie-glaces avant et arrière



Commande gauche éclairage et clignotants



Feux de détresse



Lever de vitesses



Réglage fauteuil



Réglage ceinture



Réglage hauteur volant



Réglage rétroviseur extérieur



Réglage rétroviseur intérieur

VÉRIFICATIONS EXTÉRIEURES VOLKSWAGEN

Vues extérieures



Dispositifs réfléchissants

- Feux de croisement
- Feux de brouillard
- Feux de position
- Feux diurnes
- Eclairage plaque
- Feux de route
- Feux de recul
- Feux de stop
- Clignotants

Contrôle des niveaux



Liquide de refroidissement



Liquide lave-glace



Liquide frein



Huile moteur

Profil




Trappe à carburant

Rétroviseur extérieur droit

Clignotant droit

Pneumatique

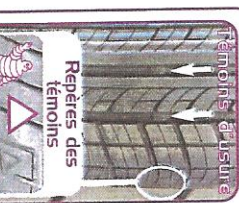

Repères des témoins




Pressions



Flancs sculptés



Fusibles moteur

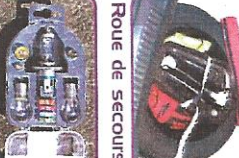


Gilet et triangle de présignalisation

Allumez les feux avant de brouillard et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.



Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.

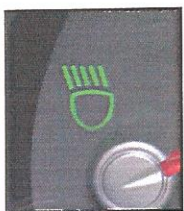


Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.



Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.



Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule.

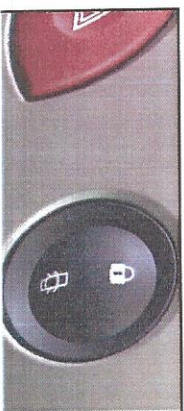

Cette commande permet de verrouiller toutes les portes par une simple pression sur la commande.

Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule.




Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule.



Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule.



Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.

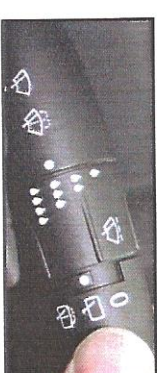

Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale.

Le pare-soleil permet d'éviter l'éblouissement dû au soleil.



Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit".

La position nuit permet d'éviter l'éblouissement dû aux véhicules arrivant de l'arrière. Sur certains véhicules, il est automatique.




Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur.



Positionnez-le afin que l'arrière du crâne repose sur le haut de l'appui-tête. Dans cette position, il vous assurera la protection maximale en cas de choc.

Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité dans la voiture.

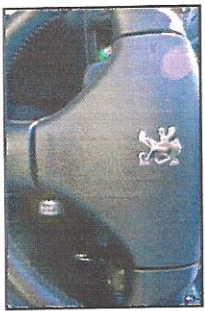

airbag conducteur



airbag passager




airbag latéral

Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques.



Montrez où indiquez où se trouve la boîte à fusibles.

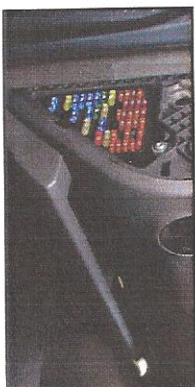

Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant.



Le réglage de la hauteur et de la profondeur du volant est un élément de confort pour le conducteur.




Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège conducteur.



Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore.




Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur.

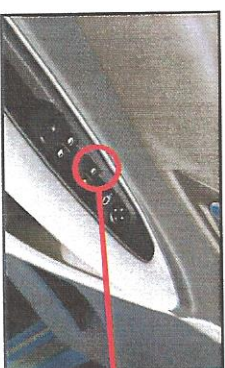

Sur la plupart des véhicules, les vitres sont à commande électrique.


Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.

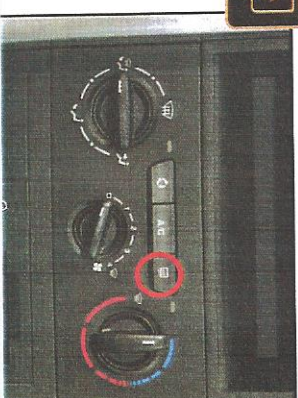


Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement.




Mettez la commande du chauffage sur la position "air chaud".

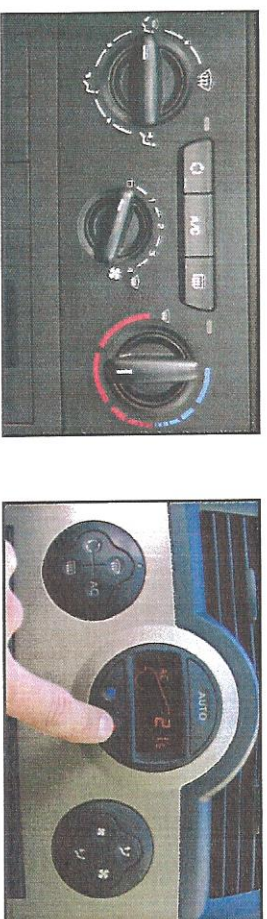


Mettez le système de chauffage sur la position "air chaud".

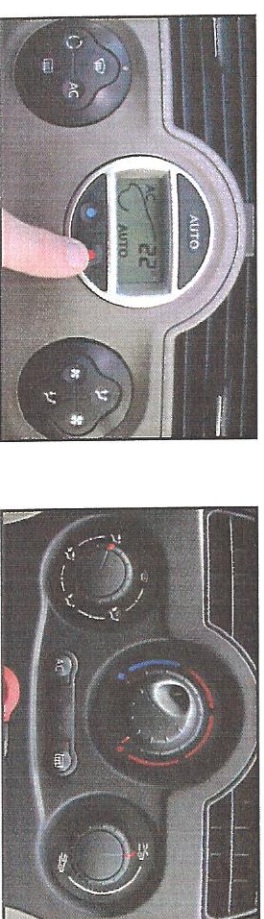


Mettez le système de chauffage sur la position "air froid".

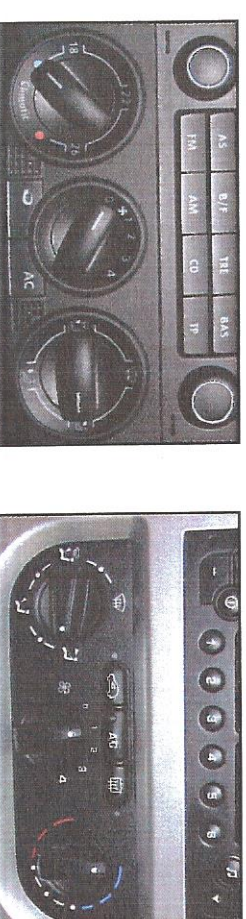


Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise.

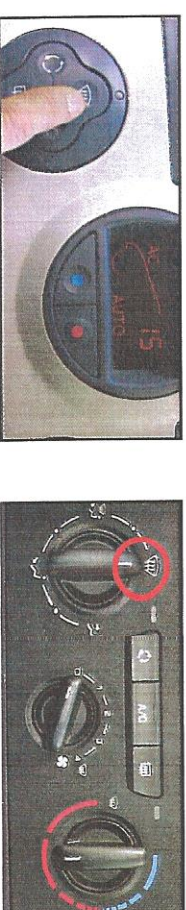

Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise.

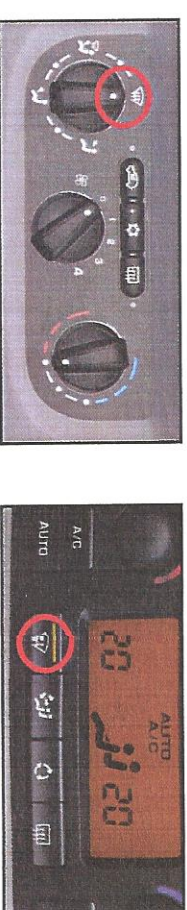

Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air.

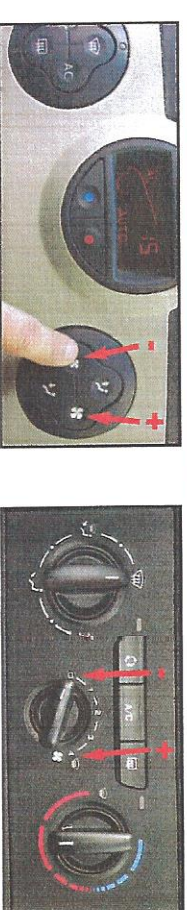

Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule.



Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle.

